


2357 Ombyggnadssats varmluftständning

2357 Ombyggnadssats används för att bygga om en K6-kamin av äldre modell från glödstiftständning till nuvarande tändelement. Satsen innehåller följande delar:


Artikelnummer	Benämning	Antal
2835	Adapterplåt ny tändmodul	1 st
2234	Processor Kamin ST62T25C	1 st
2354	Kablage K6 VT B (stor)	1 st
8117	Skruv MLC6S M6 x 16 obeh	2 st
2834	Tändmodul FKK	1 st

Montering

1. Drag ur kontakten till kaminen.
2. Ta bort endera sidoplåten genom att öppna påfyllningsluckan och skruva bort två plåtskruvar på pelletsmagasinets ovkant. Lyft bort sidoplåten.
3. Tag isär det vita kopplingsdonet bakom tändkonsolen, och lossa den trefärgade sladden från den befintliga tändkonsolens servomotor.
4. Öppna dörren och lossa den gamla tändkonsolen och brännarkopp/-hus (4 st insexskruvar).
5. Demontera de två översta kopplingsplintarna från kretskortet på kaminens ryggplåt genom att sticka in en liten skruvmesel mellan kretskort och plint och bända försiktigt.
6. Lossa alla sladdar som kommer från de två kopplingsplintarna. Dessa skall ej återanvändas. Kabelskorna på varmluftsfäktens motor måste lossas försiktigt, vicka kabelskorna fram och tillbaka i sidled samtidigt som du drar i dem.
7. Montera det medföljande kablaget på samma sätt som det tidigare, se kopplingsschema. Den 3-poliga flatkabeln ska anslutas till den blå triac-modulen med klackarna ut från den gröna plinten.
8. Ta bort den befintliga processorn genom att bända försiktigt med en liten mejsel mellan processorn och dess sockel. Montera den nya på samma sätt, observera att kortsidan med en halvcirkelformad fördjupning skall vara riktad nedåt.
9. Borra ett extra Ø6 mm hål i brännarkoppen ungefär mitt mellan tändhålet och översta högra lufthålet, se bild.

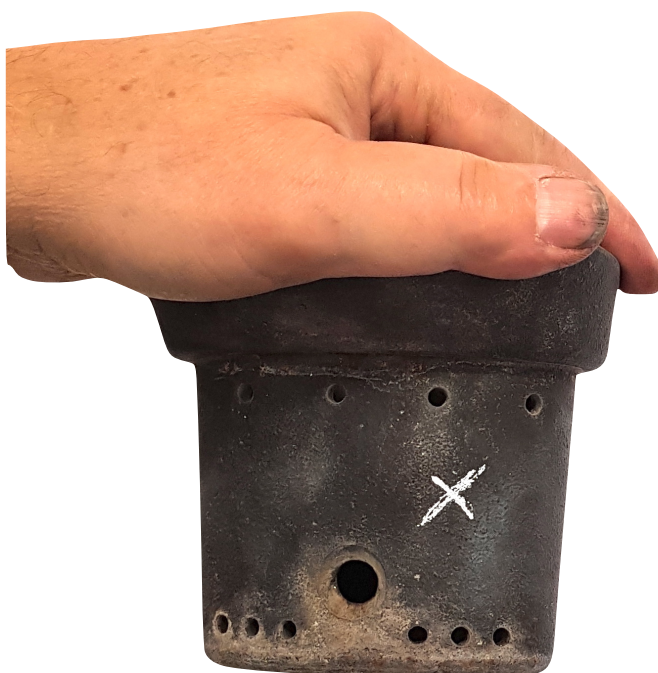

2357 Ombyggnadssats varmluftständning

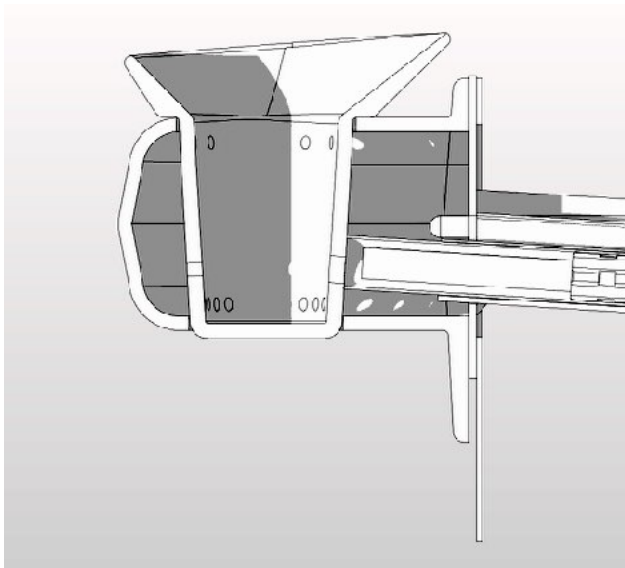

Vid montering måste man tillse att tändelementröret når fram till brännarkoppen när denna är monterad. Ju större avstånd mellan tändrör och brännarkopp, desto sämre blir tändningen. Kontrollera att tändröret ligger i linje mellan övre och nedre hålet för brännarkoppen, se bild. Tändröret är något fjädrande för att säkerställa att det ligger mot brännarkoppen.

Observera att det med den nya processorn är en annorlunda startsekvens:

1. Vid start börjar den gula lampan blinka, och tändelementet får ström (förvärmning)
2. Efter c:a 2 minuter startar matarmotorn.
3. När startdosen är lagd börjar förbränningsfläkten snurra.

I övrigt är programmet som tidigare.

